

Bruksanvisning
Geneva Sound System
(Model M)

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

CAUTION

RISK OF ELECTRICAL SHOCK
DO NOT OPEN



AVIS

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
NE PAS OUVRIR

Viktig sikkerhetsinformasjon



Advarsel – Fare for elektrisk støt

- 1) **Les** disse instruksjonene.
- 2) **Ta vare på** disse instruksjonene.
- 3) **Ta hensyn til** alle advarsler.
- 4) **Følg** alle instruksjonene.

5) Ikke bruk dette apparatet i nærheten av vann.

6) Rengjøre kun med en tørr klut.

7) Ikke blokkere ventilasjonsåpningene. Installere i overensstemmelse med produsentens instruksjoner.

8) Ikke installere nær varmekilder slik som radiatorer, varmeapparater, ovner eller andre apparater (inkludert forsterkere) som produserer varme.

9) Bruk kun tilbehør/accessoarer som er spesifisert av produsenten.

10) Beskytt strømledningen mot å bli tråkket på eller klemt, særlig i nærheten av støpsler, stikkontakter og der hvor ledningene kommer ut fra apparatet.

11) Trekk ut apparatets støpsel under tordenvær eller hvis det ikke brukes over lengre tid.

12) Overlat all service til kvalifisert servicepersonale. Service er nødvendig hvis apparatet har blitt skadet på noen som helst måte, hvis for eksempel strømledningen eller støpselet er skadet, det har blitt sølt væske på apparatet eller det har falt noe oppå det, apparatet har blitt utsatt for regn eller fuktighet, det ikke virker normalt eller det har blitt mistet i gulvet.

13) Dette apparatet må ikke utsettes for vanddrypp eller -sprut og du må ikke plassere noen væskefylte gjenstander, slik som vaser, oppå apparatet.

Advarsel: Bruk av kontroller, justeringer eller bruksprosedyrer andre enn dem som er beskrevet i dette dokumentet kan forårsake farlig utsetting for stråling eller andre usikre operasjoner.


CD-spiller: CD-spilleren inneholder en laser. Laseren sender ut synlige og usynlige laserstråler. Ikke åpne optisk beholder. Unngå direkte strålingsutsetting.

CD-spilleren må ikke justeres eller repareres av noen utenom kvalifisert servicepersonale.

Laserprodukt i Klasse 1: Denne CD-spilleren er klassifisert som et LASER PRODUKT KLASSE 1 i henhold til EN 60825- 1:1994+A1+A2, IEC 60825-1:1993+A1+A2. Etiketten CLASS 1 LASER PRODUCT (FØRSTEKLASSES LASERPRODUKT) er plassert på produktets bakside. Dette produktet er i overensstemmelse med 21 CFR Del 1040.10.

Tekniske detaljer om den inkorporerte laserdioden: Bølgelengde: 790 nm ± 15nm.

Maks. tilgjengelig strålingsstyrke (under bruk): 0.492 mW.

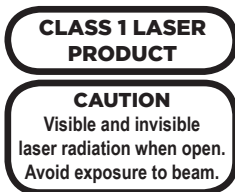

Ventilasjon: Du må ikke blokkere for noen av ventilasjonsåpningene på baksiden eller under Geneva Sound System. For å oppnå pålitelige prestasjoner av Geneva Sound System og beskytte det mot overoppvarming, plassere Systemet på et sted og på en måte som ikke hindrer for skikkelig ventilasjon. Du må for eksempel ikke plassere Geneva Sound System på en seng, sofa eller lignende overflate som kan blokkere for ventilasjonsåpningene. Ikke plassere systemet på et innebygd sted, slik som i en bokhylle eller skap som kan hindre for at luften får strømme fritt gjennom ventilasjonsåpningene. Ikke dytt gjenstander av noe som helst slag inn i åpningene.

Rengjøring: Vennligst vær oppmerksom på at vi har lagt ved en pusseklut sammen med ditt Geneva Sound System, i tilbehørsvesken. For å unngå å lage riper på overflaten anbefaler vi at du bruker den vedlagte kluten. Vennligst koble Geneva Sound System fra vekselstrømuttaket før rengjøring.

Overbelastning: For å forebygge fare for brann eller elektrisk støt, unngå å overbelaste veggkontakter og skjøteledninger.

Åpen flamme: Hold alltid Geneva Sound System på trygg avstand fra enhver åpen flamme som f.eks. stearinlys. Ingen åpne flammekilder, slik som tente stearinlys, må plasseres oppå Geneva Sound System.

Brukstemperatur: Anbefalt temperaturintervall under bruk for Geneva Sound System er fra 41 til 104 grader Fahrenheit (5 til 40 grader Celsius).

Frontgitter: Du må aldri fjerne frontgitteret, da dette ikke er avtakbart og fjerning vil oppheve den begrensede garantien.

Unngå hørselskade: Å spille svært høy musikk over lengre tid kan forårsake varige hørselskader.

Hovedstøpselet eller apparatkoblingen brukes til frakobling, så dette støpselet må alltid være lett tilgjengelig.

Plassering av etiketter: Produktetiketter og sikkerhetsmerkinger er plassert på baksiden av Geneva Sound System.

Frakobling under bruk: Du må ikke trekke vekselstrømkabelen ut av vekselstrøuttaket mens du spiller musikk eller mens Geneva Sound System er slått på. Driverne kan skades av dette.

Batterier i fjernkontrollen: Oppbevare fjernkontrollens batterier utenfor barns rekkevidde. Feilaktig behandling kan forårsake brann eller kjemiske brannså. Batteriene må ikke lades opp igjen, demonteres, utsettes for varme over 212°F (100°C), eller brennes. Må erstattes kun med batterier av riktig type og modellnummer (CR2025 litium cellebatteri, 3 V).

ADVARSEL: Fare for eksplosjon hvis batteriet er feilaktig plassert. Batteriene må kun skiftes ut med samme eller ekvivalent type batterier.

Brukte batterier: Vennligst kvitt deg med brukte batterier på korrekt måte, i henhold til alle lokale reguleringer. Må ikke brennes.

CD-er: Ikke putt inn plater som er mindre enn 12 cm, slik som en CD mini disk, etc., som ikke er støttet. Du må heller ikke putte inn noen andre gjenstander enn en CD, slik som mynter, e.l.

Ekstern antenne: Hvis en ekstern antenne eller kabelsystem er koblet til dette produktet, forsikre deg om at antennen eller kabelsystemet er jodet slik at det gir beskyttelse mot voltstrømninger og opparbeidede statiske ladninger. Artikkel 810 av National Electric Code, ANSI/NFP Nr. 70 informasjon, Del 54 av Canadian Electrical Code, angående riktig jording av mast og støttestruktur, jording av innledningskabelen til en antenne utladningsenhet, størrelse på jordingsledere, plassering av antenne/utladingsenhet, kobling til jordingselektroder og betingelser for jordingselektroden.

Endring: Uautorisert modifisering av mottakeren eller radiofjernkontrollen kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke dette utstyret.

Merknad til CATV systeminstallatør: Dette er en påminnelse til CATV systeminstallatøren om å ta hensyn til Artikkel 820-40 i NEC (i USA) som gir retningslinjer for riktig jording. Denne artikkelen understreker særlig at jordingskabelen skal kobles til bygningens jordingssystem så nær kabelinngangen som det er praktisk mulig.

Fjerning av baksidepanel: av uautorisert personale opphever også den begrensede garantien.

Dette produktet skal resirkuleres. Produkter med dette symbolet må IKKE kastes i det vanlige husholdningsavfallet. Når produktets levetid er over, må det leveres til en innsamlingsstasjon beregnet for resirkulering av elektriske og elektroniske apparater. Finn ut mer om innsamlingsstasjoner fra lokalemyndigheter.

Det europeiske WEEE-direktivet (Elektrisk og elektronisk avfall) ble realisert for drastisk å redusere den avfallsmengden som havner på søppelfyllinger, og dermed redusere miljømessige virkninger på naturen og på menneskelig helse. Vennligst opptre ansvarsfullt og resirkulere brukte produkter. Hvis produktet fremdeles kan brukes bør du heller vurdere å gi det bort eller selge det.



Innhold

Kapittel 1 220 Å komme i gang

- 220 Oppakking og montering
- 222 Quick Start
- 224 Lytt til iPoden din
- 225 Lytt til en CD
- 226 Lytt til FM radio

Kapittel 2 227 Hvordan...?

Generelt:

- 227 Hvordan skru på Geneva Sound System?
- 227 Hvordan justere Volum og Lyd?
- 227 Hvordan kontrollere at fjernkontrollen virker?
- 228 Hvordan gjøre rent høyttaleren?
- 228 Hva er funksjonen til AIR-knappen på fjernkontrollen?
- 228 Hvordan skifte batteri i fjernkontrollen?

iPod:

- 229 Hvordan koble til iPod'en din?
- 229 Hvordan regulere iPoden ved hjelp av Geneva Sound Systems fjernkontroll?

CD:

- 229 Hvordan regulere CD-spilleren ved hjelp av fjernkontrollen?
- 230 Hvordan spille av CD-er i MP3 og andre formater?
- 230 Hvordan spille av MP3 CD-R/W med flere album?

FM radio:

- 230 Hvordan regulere FM radioen ved hjelp av fjernkontrollen?
- 230 Hvordan velge en FM radiostasjon?
- 231 Hvordan lagre din favoritt FM radiostasjon i en forhåndsinnstilling?
- 231 Hvordan spille en FM radiostasjon som er lagret i forhåndsinnstillingene?
- 232 Hvordan slette eller endre en forhåndsinnstilling?
- 232 Hvordan koble til en ekstern FM radioantenne?

Line in:

- 232 Hvordan koble til en TV, datamaskin, VCR, DVD-spiller eller spillkonsoll til Geneva Sound System ved hjelp "Line in"-uttaket?

Kapittel 3 233 Feilsøking, Service og Support

- 233 Feilsøking og Support
- 233 Service og Reparasjon
- 233 Teknisk Support
- 233 Kontakttelefon
- 233 Nettsted

Kapittel 4 234 Laget for iPod & Teknologipartnere


- 234 Laget for iPod
- 234 Teknologipartnere

Kapittel 5 235 Tekniske Spesifikasjoner


1. Å komme i gang

Trinn 1: Pakk alle delene ut av emballasjen. Vennligst ta vare på all originalemballasjen i tilfelle du skulle ha behov for å sende systemet tilbake, da den begrensede garantien ikke dekker fraktskader.


Emballasjesken skal innehold følgende Systemkomponenter:



Fjernkontroll

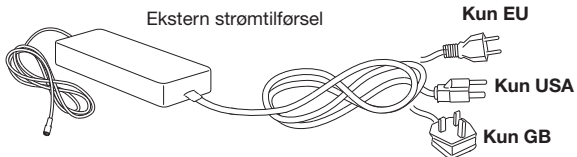

Ekstern antenne



Line in-kabel



Geneva iPod kabel




Kun USA

Antenneadapter


Trinn 2: Sett batteriene inn i fjernkontrollen (se side 228). Batterier er inkludert i pakken.

Trinn 3: Plugg likestrømkabelen (DC), (den tynne kabelen), fra den eksterne strømkilden inn i Likestrømsutgangen på baksidepanelet (se bilde under). Koble deretter Vekselstrømkabelen fra den eksterne strømkilden til en Vekselstrømutgang.


Baksidepanel:

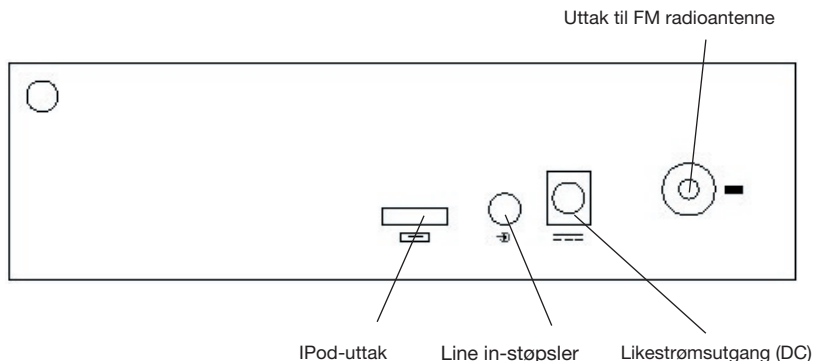

Quick start:

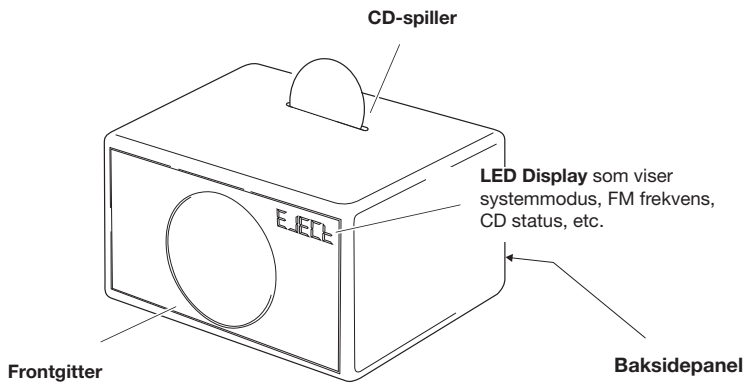

Fjernkontroll:

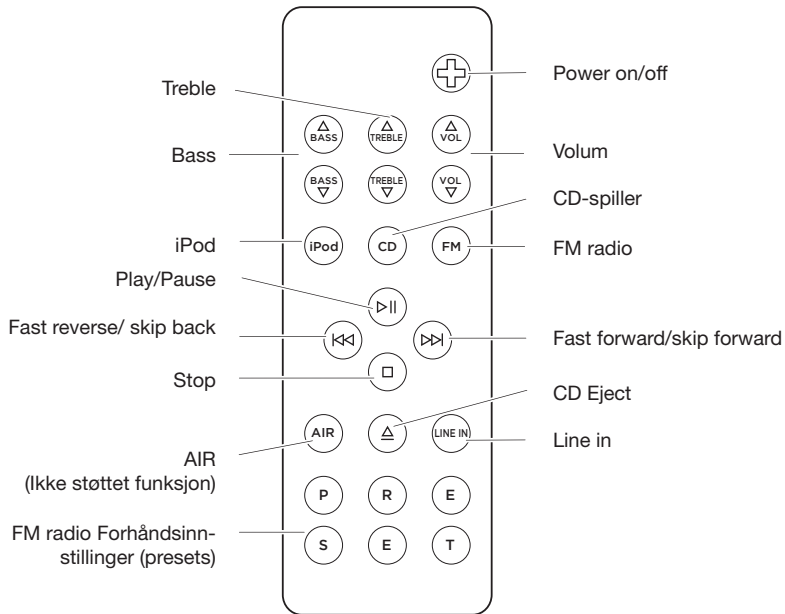

Slå på Geneva Sound System:


Trykk på power on/off-knappen på fjernkontrollen.

Velg kilde:

For å veksle mellom kilder, press enten iPod, CD, FM eller Line In-tasten på fjernkontrollen for å velge hvilken kilde som skal kontrolleres.

Lytte til iPoden din (flere detaljer på side 229):

Trinn 1. Koble iPod'en til Geneva Sound System slik som vist på tegningen under:

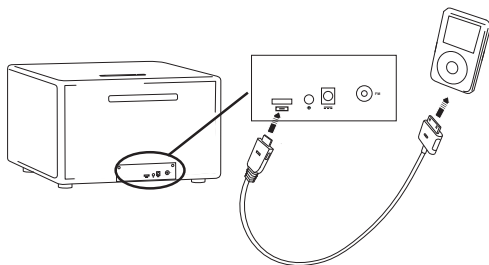

Trinn 2. Trykk på iPod-tasten på fjernkontrollen og LED Displayet under gitteret viser “iPod”. Hvis displayet ikke tennes, kontroller at vekselstrømkabelen er korrekt satt inn i et fungerende vekselstrømsuttak.

Trinn 3. Trykk på Play-knappen på fjernkontrollen. Hvis du fremdeles ikke kan høre noen lyd, kontroller om volumet er skrudd på ved å justere “+” volumknappen.

Trinn 4. Du kan regulere iPod'en din ved hjelp av tastene Stop, Play/Pause, Skip/Fast Forward, Skip/Fast Reverse på fjernkontrollen din.

Lading: iPod'en din lades når systemet er slått på.

Lytt til en CD (flere detaljer på side 229):

Trinn 1. Putt CD'en inn i sporet – pass på at den trykte siden på CD'en vender ut mot forsiden av kabinettet. LED-displayet under gitteret viser display “CD” og CD'en begynner å spille automatisk. Hvis displayet ikke antennes kontroller at vekselstrømkabelen er korrekt koblet til i et fungerende vekselstrømuttak. Hvis du fremdeles ikke kan høre noen lyd, kontroller at volumet er skrudd på ved å justere “+” volumknappen.



Trinn 2. Du kan regulere CD-spilleren ved hjelp av Stop, Play/Pause, Skip/Fast Forward og Skip/Fast Reverse på fjernkontrollen din.

Trinn 3. For å fjerne CD'en, trykk på Eject-knappen på fjernkontrollen.

Lytt til FM radio (flere detaljer på side 230):

Trinn 1. Koble den eksterne antennen til uttaket til ekstern FM-antenne på baksidepanelet.

Trinn 2. Trykk på FM-knappen på fjernkontrollen og LED Displayet under gitteret viser en FM frekvens, f.eks. "103.2". Hvis displayet ikke antennes, kontrollere at vekselstrømkabelen er korrekt satt inn i et fungerende vekselstrømsuttak. Hvis du fremdeles ikke kan høre noen lyd, kontrollere at volumet er skrudd på ved å justere "+" volumknappen.

Trinn 3. Velg en FM stasjon med << and >> knappene.

2. Hvordan...?

Generelt:

Hvordan skru på Geneva Sound System?

- Trykk på FM, iPod, CD, eller Line In-knappene på fjernkontrollen
- Trykk på on/off-knappen på fjernkontrollen

Hvordan skru av Geneva Sound System?

Ved å trykke på ON/OFF-knappen på fjernkontrollen. Nå er systemet i standby-modus. Hvis du ønsker å koble systemet helt fra strømmen må du trekke ut strømkabelen.

Hvordan justere Volum og Sound?

1. Bruk knappene Volum, Bass og Treble på fjernkontrollen til å justere lyd og volum.
2. Volum: 0 betyr stillhet (ingen lyd), 100 betyr maksimal styrke.
3. Treble og Bass: -6 betyr svært lite bass eller treble, 0 betyr nøytral , 6 betyr maksimum bass eller treble.
4. Hvis du slår apparatet av lagres de inneværende verdiene. Det betyr at hvis det er et svært høyt volum når apparatet skrur av, vil det være et svært høyt volum neste gang det blir slått på.

Hvordan kontrollere at fjernkontrollen virker?

Hver gang du trykker på en tast på fjernkontrollen, tennes det raskt et lite rødt lys på LED-displayet.

Hvordan gjøre rent høyteren?

Koble Geneva Sound System fra vekselstrømuttaket (AC) før rengjøring. Bruk kun pussekluten som følger med tilbehørsvesken til rengjøring. For å unngå å lage riper på overflaten anbefaler vi at du bruker pussekluten som følger med i tilbehørsvesken.

Rengjøring:


Bruk kun pussekluten som følger med tilbehørsvesken til rengjøring. Ikke bruk alkohol eller andre flytende løsemidler for å gjøre rent overflaten på kabinetet, da dette både kan skade lakken og dessuten forårsake elektriske feil og brann hvis midlene trenger inn i Geneva Sound Systems elektroniske deler!

Hvilken funksjon har AIR-knappen på fjernkontrollen?

Denne funksjonen virker ikke på dette systemet.

Hvordan skifte batteri i fjernkontrollen?

1. Åpne batterilokket som er plassert på baksiden av fjernkontrollen.
2. Ta ut det gamle batteriet og bytt det ut med et litium cellebatteri på 3 V (type CR2025).
3. Inne i batterirommet er det symboler som viser hvilken veibatteriene skal plasseres. Pass på å følge disse henvisningene nøye.

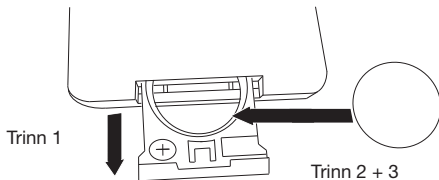

iPod:

Hvordan kontrollere programvareversjonen til iPoden din?

Velg “Innstilinger”, “Om”, “Versjon” på iPoden.

Hvordan oppgradere iPoden din?

På nettstedet til Apple iPod finner du instruksjoner om hvordan du kan oppgradere programvaren på iPoden din: www.apple.com/ipod/download/

Hvordan koble til iPod'en din?

Koble iPod'en din inn i iPod-uttaket på baksiden av høyteren din ved hjelp av Geneva iPod-kabelen.

Hvordan regulere iPoden ved hjelp av Geneva Sound Systems fjernkontroll?

Hvis du har koblet en iPod til høyteren og stilt Geneva Sound System i iPod-modus, kan du regulere iPod'en ved hjelp av fjernkontrollen som leveres med Geneva Sound System. Tegningen på side 223 gir en oversikt over kontrollfunksjonene.

CD:

Hvordan kontrollere CD-spilleren ved hjelp av fjernkontrollen?

Du kan regulere den innebygde CD-spilleren ved hjelp av fjernkontrollen som følger med Geneva Sound System.

Tegningen på side 223 gir en oversikt over kontrollfunksjonene.

Hvordan spille av CD'er med MP3 og andre formater?

Den innebygde CD-spilleren støtter CD-DA, CD-R, CD-RW, CD-ROM (både single og multisession) og MP-3 formater. CD-spilleren spiller av CD'er i disse formatene akkurat som den spiller av en vanlig audio CD.

Hvordan spille av MP3 CD-R/W med flere album?

Det er mulig å organisere MP3 filer med mapper på en CD-R/W. Geneva Sound System spiller av et slikt hierarki på en forenklet måte - alle filer spilles av som om de skulle være i én stor mappe.

Kan jeg spille 8cm CD'er?

Nei.

FM radio:

Hvordan kontrollere FM radioen ved hjelp av fjernkontrollen?

Du kan kontrollere den innebygde FM-radioen ved hjelp av fjernkontrollen som følger med Geneva Sound System.

Tegningen på side 223 gir en oversikt over kontrollfunksjonene.


Hvordan velge en FM radiostasjon?

1. Trykk på 'FM' på fjernkontrollen.
2. Bruk << or >> knappen for å velge en stasjon: ett klikk øker eller minsker frekvensen.
3. Nummeret på LED display under gitteret indikerer inneværende frekvens i MHz (f.eks. "88.7" på displayet betyr 88.7 MHz).

4. For å bla igjennom frekvensene, hold knappen << or the >> nede i noen få sekunder og FM radio søker automatisk etter neste stasjon. Når en stasjon er funnet stopper det automatiske søket. For å fortsette å søke, gjenta handlingen.

Hvordan lagre din favoritt FM radio stasjon i en forhåndsinnstilling?

1. Velg din favoritt radiostasjon ved hjelp av << or >> knappene på fjernkontrollen.
2. Du har seks forskjellige forhåndsinnstillinger (en forhåndsinnstilling lagrer stasjonens frekvens) Til disposisjon – det er følgende seks knappene på fjernkontrollen din:

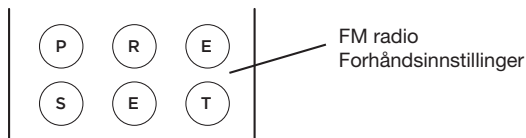

3. Velg en av de 6 forhåndsinnstillingsknappene på fjernkontrollen, og hold den nede til 'store' dukker opp på LED-displayet i gitteret på Geneva Sound System. Stasjonen er nå lagret og kan fremkalles ved å bruke den valgte forhåndsinnstillingsknappen.

Hvordan spille en FM radio stasjon som er lagret i forhåndsinnstillingene?

1. Trykk på FM-tasten på fjernkontrollen.
2. Bare trykk på en av de seks forhåndsinnstillingsknappene én gang og den lagrede FM-stasjonen vil fremkalles.

Hvordan slette eller skrive over en forhåndsinnstilling?

Du behøver ikke å slette lagrede forhåndsinnstillinger – bare bruk de foregående trinnene for å lagre en stasjon i en forhåndsinnstilling.

Hvordan koble til FM radioantennen?

Geneva Sound System er FM-klart og det har en innebygd FM-tuner. For å få radiomottak må du koble til den eksterne antennen som følger med tilbehørsvesken.

Du finner uttaket til ekstern antenne under Geneva Sound System på baksidepanel.

Line in:

Hvordan koble til TV, datamaskin, VCR, DVD-spiller eller en spillkonsoll til Geneva Sound System ved hjelp av “Line In”-uttaket?

Bruk den medfølgende Line In-kabelen for å koble Geneva Sound System til ethvert audioutstyr som har en lydutgang (audio out). Koble først Line In-kabelen til det utstyret du ønsker å koble til Geneva Sound System, og koble deretter kabelen til Line In-koblingen plassert på Baksidepanelet. Trykk på knappen Line In på fjernkontrollen og start avspilling av innholdet av det utstyret du har koblet til.

Vær oppmerksom på at du ikke kan kontrollere noe av dette utstyret ved hjelp av Geneva Sound Systems fjernkontroll, men i stedet bruke de kontrollene som er tilgjengelige for det utstyret du har koblet til.

3. Feilsøking, Service og Support

Feilsøking og Support:

1. Hvis systemet ikke fungerer som forventet, les først nøye gjennom denne manualen for å forsikre deg om at det anvendes på korrekt måte.
2. Hvis problemet vedvarer kan du gå inn på feilsøkingsdatabasen var som ligger ute på nettet på adressen www.genevalab.com og velg siden support.
3. Hvis dette ikke fører fram, ta kontakt med vår kundeservice:

Service og Reparasjon:

Hvis produktet er skadet og trenger reparasjon, vennligst ta kontakt med Geneva Lab Corporation per telefon eller e-post for henvisning til et autorisert servicesenter. For reparasjoner som faller innunder den Begrensede garantiperioden, se betingelser på nettet på www.genevalab.com og velg siden support, eller ta kontakt med forhandleren din.

Teknisk Support:

productsupport@genevalab.com

Kontakttelefon:

Se Geneva Labs hjemmeside www.genevalab.com og velg siden support for å finne nummeret til din lokale supporttjeneste.

Nettsted

www.genevalab.com

4. Laget for iPod & Teknologipartnere



“Made for iPod”-logoen indikerer at dette produktet har blitt laget spesielt for å arbeide med iPod. Produsenten garanterer at dette tilbehøret har blitt laget i overensstemmelse med de høye kvalitets- og prestasjonsstandardene som du forventer fra iPod og Apple.

Teknologipartnere:

Geneva Lab Corporation bruker noen av verdens ledende utviklere av lydteknologi for å gjøre Geneva Sound System til et svært avansert produkt.

MPEG Layer-3 Audio Coding Technology med lisens fra Fraunhofer IIS og Thomson.

D2AUDIO

DIGITAL AMPLIFIERS

D2Audios unike “Intelligent Digital Amplifiers” har imponert profesjonister og audiofile i årevis. Vår patenterte forsterkertechnologi forbedrer konstant lydsignalet for å levere den beste rene digitale prestasjonen og den beste lyd kvaliteten på markedet.

EmbracingSound™

“EmbracingSound™ er teknologien for både vanlige forbrukere og profesjonelle for virkelig å oppleve lyd. Fordi EmbracingSound™ bruker to høytlere plassert svært nær hverandre vil du oppleve hva som virkelig ligger i innspillingen med bedre resolusjon og klarhet enn noen gang tidligere. Bare len deg tilbake og nyt all musikken din - du vil sannsynligvis også finne fram til nye favoritter i det du utforsker musikkjangere som var helt ukjente for deg tidligere. Bare la opplevelsen lede deg!

Du finner flere detaljer på nettstedet www.genevalab.com.

5. Tekniske spesifikasjoner:

For detaljerte tekniske spesifikasjoner angående dette produktet, vennligst besøk nettstedet vårt www.genevalab.com, hvor du kan laste ned de detaljerte tekniske spesifikasjonene for alle produktene våre.

© 2007 G-Lab GmbH. Alle rettigheter reservert

I henhold til kopiloven må denne bruksanvisningen ikke kopieres, verken helt eller delvis, uten skriftlig tillatelse fra G-Lab GmbH.

Geneva™ er et varemerke for G-Lab GmbH.

D2Audio og D2A er registrerte varemerker, mens D2Audio Digital Amplifier-logoen er et varemerke for D2Audio Corporation.

iPod er et varemerke tilhørende Apple Computer, Inc. registrert i USA og andre land.

Varemerket EmbracingSound™ og Embracing Sound Experience-logoen eies av Embracing Sound Experience AB.

Geneva Sound System, Bruksanvisning, Versjon v1.1-UE-NO